

## Pokyny k instalaci podlahy Unilink

### Všeobecné

Unilink je revoluční systém pro instalaci laminátových podlah bez použití lepidla. Panely lze jednoduše spojit kliknutím díky důmyslnému tvaru pera a drážky. **Viz obrázek 1**



### Nástroje k instalaci podlahy

Pro dosažení nejlepších výsledků je velice důležité, abyste postupovali přesně podle pokynů pro instalaci. Kromě běžných nástrojů pro instalaci laminátových podlah (tj. kladivo, pila, tužka, měřidlo) budete rovněž potřebovat následující příslušenství.

- instalační souprava (páčidlo (táhlo), podložky (1 – 8 mm / 0,039“ – 0,315“) a upravený příklepový blok Unilink)
- podkladový systém (sít' Quick•Step®)
- souprava pro údržbu

Použití jiného příslušenství než příslušenství Quick•Step® by mohlo způsobit poškození podlahy Quick•Step®. V takovém případě bude záruka poskytovaná společností Quick•Step® neplatná. Proto doporučujeme používat pouze příslušenství Quick•Step® jako příslušenství, které bylo speciálně navrženo a vyzkoušeno k použití s podlahovými panely Quick•Step®.

Samozřejmě také potřebujeme panely přizpůsobit pilou. K dosažení čistého řezu by při použití vykrúžovací pily nebo pily s kmitavým listem měla být strana se vzorkem obrácená směrem dolů a při použití jiných pil směrem nahoru.

### 8 hlavních zásad

1. Díky systému Unilink je podlaha plovoucí a instaluje se bez lepidla. Po podlaze můžete chodit během instalace a ihned po ní.
2. Před instalací a během ní všechny panely zkontrolujte za denního světla. Nikdy nepokládejte vadné panely.
3. Je-li to možné, instalujte podlahu rovnoběžně ve směru, kterým světlo vstupuje do místnosti. Optimální podmínky pro instalaci jsou teplota 15-20°C (59-68°F) a relativní vlhkost 50-60 %.
4. Nechejte panely aklimatizovat po dobu 48 hodin v uzavřeném obalu při normální pokojové teplotě ve středu místnosti, kde se má podlaha instalovat.
5. Vlhkost místnosti se může v průběhu roku měnit. Proto je nezbytné, aby se podlaha mohla rozpínat a smršťovat. Z tohoto důvodu dbejte na to, aby byl na všech okrajích podlahy, okolo trubek, prahů a pod dveřmi a kolem veškerých pevných / nepohyblivých předmětů (větrací otvory v podlaze, kuchyňské kouty atd.) dilatační spára o minimální velikosti 8 až 10 mm (5/16“ až 3/8“).
6. Ve velkých místnostech musejí být dilatační spáry každých 13 metrů na šířku a na délku. Doporučuje se používat dilatační spáru mezi dvěma různými místnostmi (např. pod dveřmi). Expanzní spoje lze povrchově upravit lištami ve tvaru T, které se připevní k hrubé podlaze.
7. Dbejte na to, aby koncové spoje panelů ve dvou řadách po sobě nikdy nebyly v jedné linii. Dbejte vždy na to, aby byly spoje rovnoměrně rozloženy nejméně po 10 cm / 6 palcích.
8. Doporučujeme zakoupit vždy několik balení podlahové krytiny navíc. Bude se vám hodit v případě, že některé kusy budou poškozené, že nesprávně vypočítáte rozlohu místnosti nebo že některé kusy špatně uříznete. Budou se hodit také když bude podlaha vyžadovat opravu a příslušná krytina se již nebude vyrábět.

## Příprava místnosti

- Zkontrolujte, zda-li lze po instalaci podkladu a podlahy otevírat a zavírat dveře (minimální vůle + 1 cm (3/8")).
- Zkontrolujte, zda-li lze odstranit staré lišty. Můžete také nechat základ u stěny a podlahu povrchově upravit profily Quick•Step®.
- Zajistěte, aby byl podklad rovný. Jakákoli nerovnost větší než 2 mm (1/16") na délce 1 m (40") se musí vyhladit.
- Zajistěte, aby byla hrubá podlaha čistá a suchá:

## **BETONOVÁ HRUBÁ PODLAHA:**

### Nová konstrukce:

- Nová betonová podlaha musí schnout nejméně 1 týden na 1 cm (3/8") tloušťky do 4 cm (1 - 1/2"). Tloušťka nad 4 cm (1-1/2") vyžaduje dvojnásobnou dobu schnutí. Například 6 cm (2-1/2") betonová hrubá podlaha musí schnout nejméně 8 týdnů. Obsah vlhkosti musí být nižší než 2,5 % (metoda CM) nebo nižší než 5 liber / 24 hodin.1000 čtverečných stop (metoda s chloridem vápenatým ASTM 1869).
- Je-li nainstalováno podlahové topení, teplota hrubé podlahy nesmí přesáhnout 28°C a obsah vlhkosti musí být nižší než 1,5 % (metoda CM). V tomto případě postupujte podle zvláštního návodu k instalaci. Bližší informace získáte u svého prodejce.

### Renovace:

- Před položením podlahy sejměte veškeré krytiny propouštějící vlhkost (koberec, filc atd.).
- Krytiny nepropouštějící vlhkost (PVC, linoleum, VCT, atd.) se odstraňovat nemusí. .

## **DŘEVĚNÁ HRUBÁ PODLAHA**

- Nejprve sejměte veškeré stávající podlahové krytiny.
- Zajistěte, aby byla podlaha z desek stabilní. Přibijte všechny volné části a, je-li to třeba, položte vyrovnávací vrstvu (Quick•Step® Softboard).
- Nainstalujte panely Unilink příčně vůči směru stávající hrubé podlahy.
- Je nezbytné, aby byl průlezný prostor pod podlahou z desek dostatečně větraný. Odstraňte veškeré překážky proudění vzduchu a zajistěte dostatečnou ventilaci (ventilačními otvory minimálně 4 cm<sup>2</sup> celkem na metr (40") podlahy). - Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 12 %.

## Instalace podlahy

- Nejprve nainstalujte podklad Quick•Step® Screen na šířku tak, jak budete postupovat. Membránu odstříhnete tak, aby mírně přečnívala na zeď.












U systému Unilink je první podlahová lať připevněna k panelu podkladové vrstvy. Zbývající dvě latě zacvaknuty do první latě. Nejprve nasuňte latě a teprve potom uřízněte panel, jak je znázorněno na **obrázcích 2 – 3 – 4 – 5 – 6** .




Začněte první řadu s panelem jako na **obrázku 7**. Nezapomeňte uříznout pera prvních pruhů první řady.



Zacvaknutím spojte druhý panel s první latí již instalovaného panelu. Dbejte na to, aby byly latě v jedné linii. **Řiďte se obrázky 8 (A – B), 9 (C – D – E – F – G – H – I – J), 10, 11, 12, 13.**

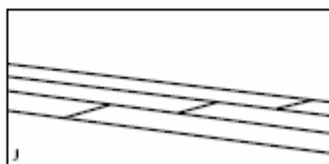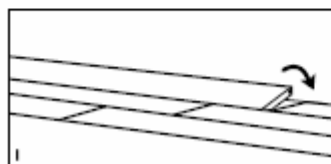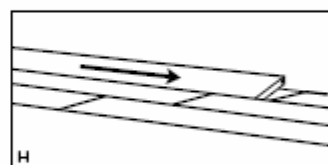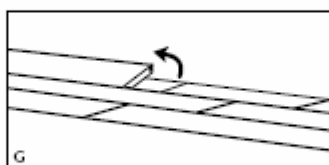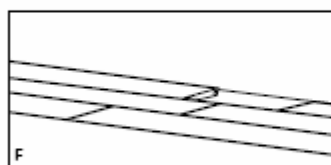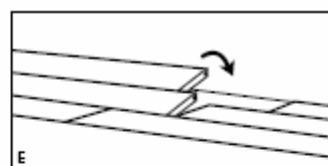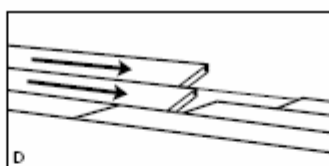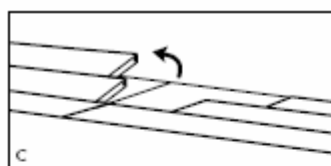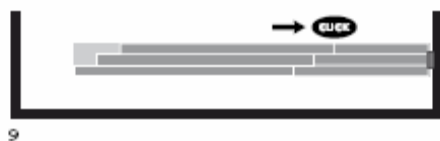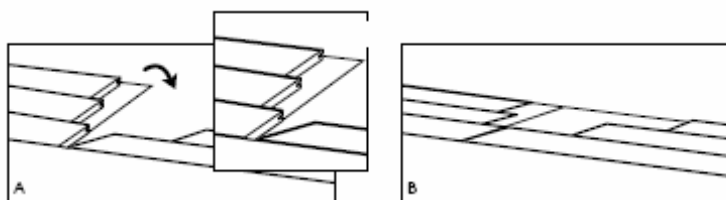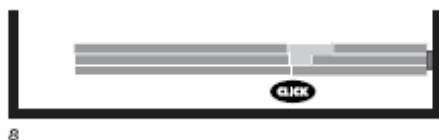


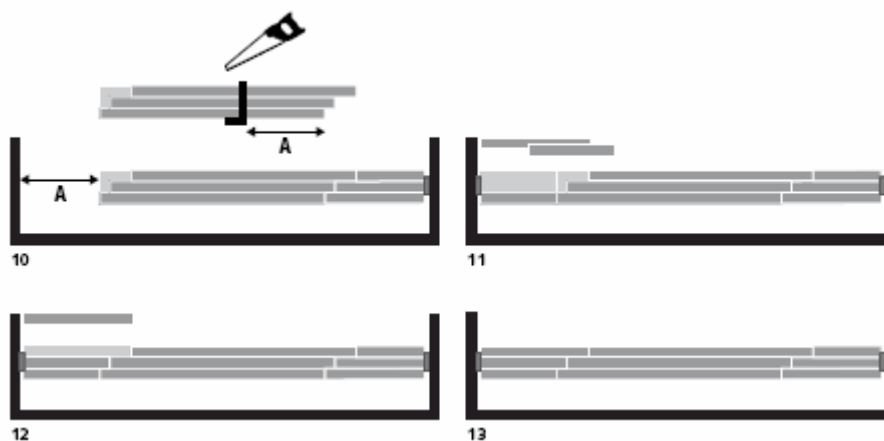

Začněte řezat nový panel pro druhou řadu v jiném rozložení než pro první. Začněte třetí řadu zbytkem první řady. **Řiďte se obrázkem 14.**




Přitlačte tuto část instalované podlahy uříznutou stranami ke zdi. Mezi zeď a panely dejte dilatační vložky z instalační soupravy. Tím se zajistí, že dilatační spára bude dostatečně široká: 8 až 10 mm (5/16“ až 3/8“). **Viz obrázky 15 a 16** Mezi poslední řadou a zdí musí být rovněž dilatační spára široká 8 až 10 mm (5/16“ až 3/8“). Pamatujte na to při odřezávání panelů poslední řady.

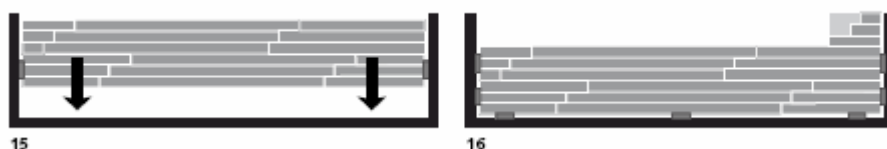



### Potrubí

V řadách, kde je potrubí, dbejte na to, aby bylo přesně v linii s kratší stranou dvou panelů. Připravte si vrták o průměru potrubí plus 20 mm (3/4“) (dilatační spára). Zaklapněte panely do sebe krátkou stranou a vyvrtejte otvor se středem na jejich spoji. Nyní můžete instalovat panely na podlaze. **Viz obrázky 17, 18 a 19**

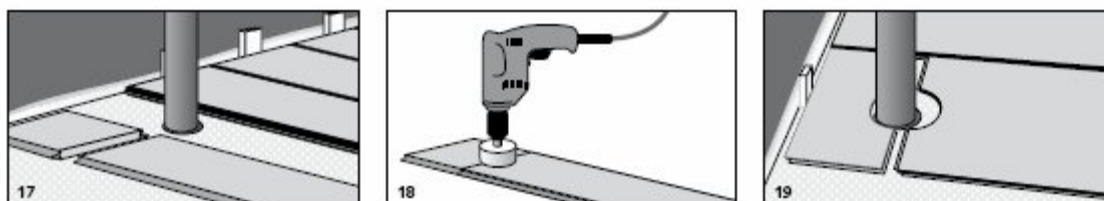

### Pod rámy dveří

Při řezání panelů dbejte na to, aby pod dveřmi zůstala dilatační spára o šířce nejméně 10 mm (3/8"). Pokud nebudete moci panel zdvihnout, použijte upravený přiklepový blok a kladivo k přiklepnutí panelů k sobě, zatímco latě budou ležet naplocho na podlaze. **Viz obrázky 20 a 21.**

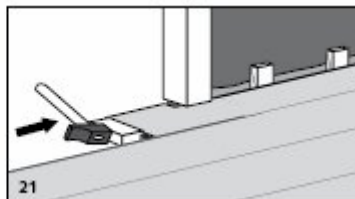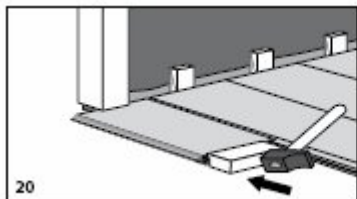

## Konečná úprava


- Odstraňte všechny dilatační vložky.

Nainstalujte lišty. Lištu nikdy nepřipevňujte k podlaze.

Tato metoda umožňuje expanzi a smršťování podlahy pod lištou.

- Pro dokonalou úpravu podlahy kolem potrubí použijte rozety nebo sadu Quick•Step®.

- Na místech, kde nelze použít ukončovací profily a okrajové lišty, vyplňte vyrovnávací spáry těsnícím tmelem Quick•Step® kit. **Viz obrázek 22.**

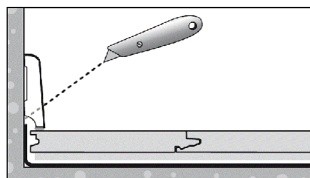

22

## Opatření

- Chraňte nábytek a nohy židlí vhodnými plstěnými nebo plastovými krytkami.

- Umístěním vhodné rohože před všechny venkovní dveře zabraňte vniknutí nečistot, vody a písku dovnitř na podlahu.

- Používejte (kancelářská) křesla a židle s měkkými kolečky, která se hodí pro laminátovou podlahu, a/nebo používejte vhodnou podložku.

- Dbejte na to, aby v místnosti byla vždy nejméně 50% vlhkost. Bude-li třeba, použijte zvlhčovač vzduchu.

## Údržba

- Díky hladkému povrchu se na laminátu nikdy neuchytí nečistota nebo prach.

- Podlahu nikdy nevoskujte ani nelakujte.

- Pro suchou údržbu doporučujeme použít prachovku (stěrku) Quick•Step® nebo vysavač.

- Pro vlhkou údržbu doporučujeme použít soupravu pro údržbu Quick•Step® (viz pokyny). Nezapomeňte, že použití jiných čisticích přípravků by mohlo podlahu poškodit. Podlahu vždy ihned vytřete do sucha tak, aby na ní nezůstala žádná viditelná vlhkost. U produktů se zkoseným okrajem důrazně doporučujeme výhradně suché čištění. - Vlhká údržba je naprosto nepřijatelná. Jakoukoli vodu okamžitě odstraňte. Panely Unilink nejsou vhodné pro použití ve vlhkých prostorách, jako například v koupelnách nebo saunách.

- K odstranění odolných skvrn doporučujeme použít přípravek Quick•Step® Force nebo aceton. Nikdy nepoužívejte brusné přípravky!

**Užijte si svoji podlahu.**